



GEBRUIKERSHANDLEIDING

BA 551 /551D / 551CD / 611D



LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

Externe batterijlader



1a. Schakel de lader uit door op de STOP knop te drukken. Trek de rode accu stekker los van de lader en sluit deze weer aan op de machine.

Ingebouwde batterijlader



1b. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact.



2. Vul de tank met schoon water. De temperatuur van het schone water mag niet hoger zijn dan 40° C.



3. Vul de EcoFlex™ tank met het juiste reinigingsmiddel, afgestemd op de vervuiling en het te reinigen oppervlak. (gebruik hoog concentraat reinigingsmiddel).



4. Bevestig de zuigmond en draai deze met de hand vast. Sluit vervolgens de zuigslang aan op de zuigmond.



5. Plaats de borstel of de padhouder onder het deck. Gebruik de juiste borstel, afgestemd op de vervuiling en het te reinigen oppervlak.



6. Draai de sleutel om naar "I", bevestig de borstels, en laat vervolgens het deck zakken door op de groene knop te drukken.



7. Pas indien nodig de watertoevoer aan, afhankelijk van de vervuiling.



8. Met de reinigingsmiddel-toets is de reinigingsmiddel-toevoer aan en uit te zetten. Om de dosering in te stellen, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



9. Gebruik de EcoFlex™ toets bij plaatselijk hogere vervuiling. De machine zal één minuut meer water en meer reinigingsmiddel geven.



10. Laat de zuigmond zakken.



11. Gebruik de hendel om de machine te laten rijden.



12. Leeg na de werkzaamheden de vuilwatertank met de grijze en de schoonwatertank met de doorzichtige slang.



13. Reinig de vuilwatertank en de vlotter met schoon water.



14. Schoonwaterfilter schoonmaken:
1) draai de watertoevoer kraan dicht.
2) verwijder de doorzichtige deksel en reinig het filter.



15. Gebruik de borstel ontkoppel toets om de borstels te verwijderen en maak deze schoon.



16. Verwijder de zuigmond en maak deze schoon. Controleer de rubbers.



17. Reinig de machine met een klamvochtige doek. Gebruik indien nodig een neutraal reinigingsmiddel.



18. Opladen van de batterijen: doe de stekker van de acculader in het stopcontact.



19. Zet de machine weg met de klep van de vuilwatertank open.

Als de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu's (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT




PROBLEEMOPLOSSING

BA 551 / 551D / 551CD / 611D



LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

De machine werkt niet zoals het moet

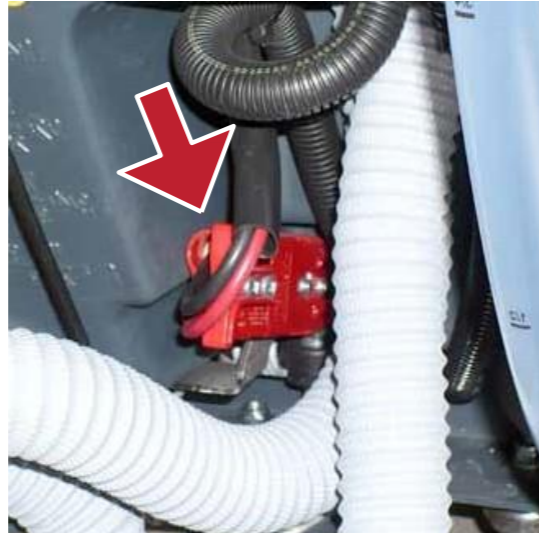

1 Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.



2 Controleer of de accu's geladen zijn.




3 Draai de sleutel om naar "0" en vervolgens weer op "1".



4 Controleer of de helling niet te steil is.

De machine zuigt niet goed

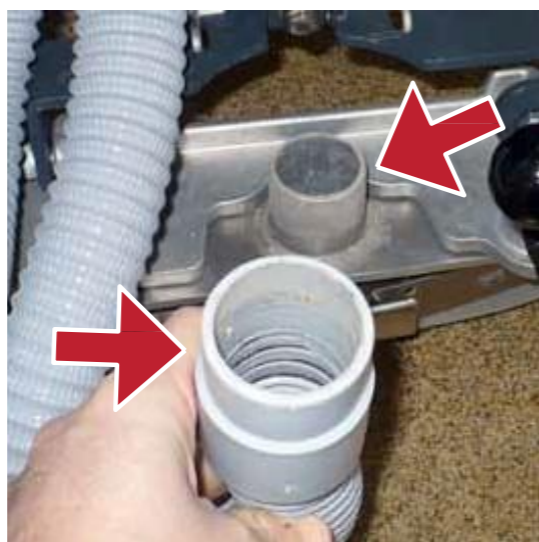

1 Controleer of de zuigslang niet verstopt is en goed is aangesloten.



2 Controleer of de afdichtingsrubbers en de vlotter schoon zijn.



3 Controleer of de zuigrubbers schoon zijn en niet gescheurd.



4 Controleer of de deksel goed sluit.

De machine maakt niet schoon zoals het moet



1 Controleer de watertoevoer en of het lampje van het reinigingsmiddel brandt.



2 Controleer of de watertoevoer kraan open staat.



3 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is.



4 Controleer of er geen vervuiling in het EcoFlex™ systeem aanwezig is.

De borstel werkt niet zoals het moet



1 Controleer of de borstel goed geplaatst is en niet versleten is.



2 Controleer of de borstelmotor niet is overbelast, in dat geval knippen 3 acculampjes tegelijk.



3 Controleer of externe materialen voorkomen dat de borstel kan draaien.