


Instructieposter

- SC400

LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

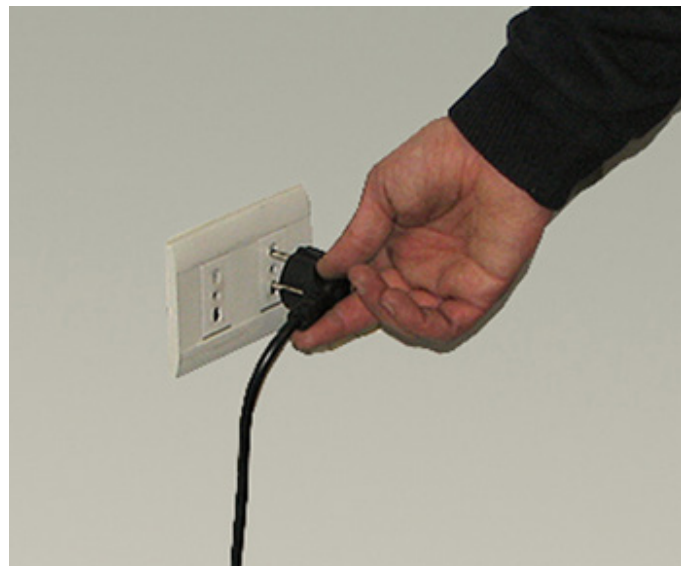

1 Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact.



2. Vul de tank met schoon water. De temperatuur van het schone water mag niet hoger zijn dan 40 °C.



3. Bevestig de zuigmond en maak deze met de handafstelling vast. Sluit vervolgens de zuigslang aan op de zuigmond.



4. Plaats de borstel of de padhouder onder het dek. Gebruik de juiste borstel om de vloer schoon te maken.



5. Schakel de borstel- en zuigmotoren in om de machine in te schakelen.



6. Druk de schakelaar op de handgreep in om de borstel te activeren en de machine te gebruiken.



7. Druk de eco-hendel voor de schoonwatertoevoer in.



8. Laat de zuigmond zakken m.b.v. de voetpedaal.



9. Druk de rode knop op het handvat in en knijp beide hendels in om de reiniging te beginnen. Indien water buiten de schrob-borstel stroomt verlaag dan de watertoevoer.



10. **Na afloop van het werk.** Maak de vuilwatertank leeg met de slang. Maak de schoonwatertank vervolgens leeg met de doorzichtige slang.



11. Reinig de vuilwatertank en de flotter met schoon water.



12. Maak het filter schoon: Verwijder de doorzichtige kap en de pakking.



13. Verwijder de borstel/pad en maak deze schoon.




14. Maak de zuigmond los en haal vervuiling weg.



15. Controleer de zuigrubbers van de zuigmond en maak ze schoon.



16. Maak de machine schoon met een vochtige doek en gebruik waar nodig een neutraal schoonmaakmiddel.

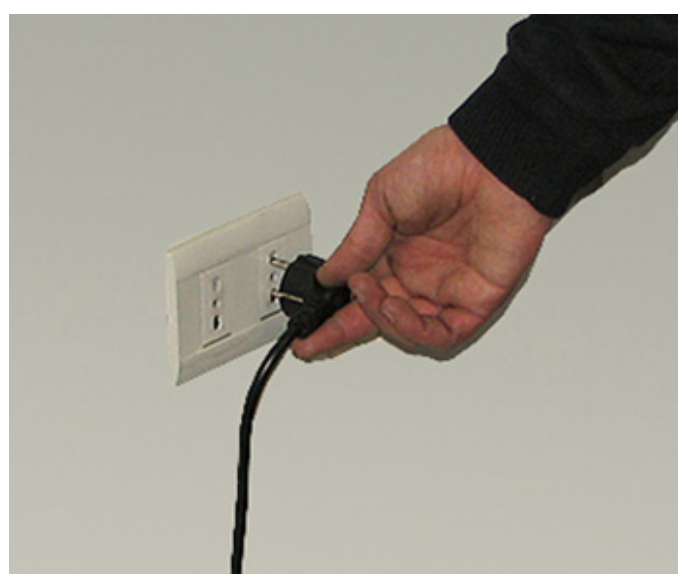

17. Laad de accu's op: Steek de stekker van de acculader in een stopcontact.



18. Parkeer de machine met de klep van de vuilwatertank geopend.

Is de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu's (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT.

Probleemoplossing

- SC400

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

De machine werkt niet zoals hij moet?



1 Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.



2 Controleer of de accu's geladen zijn.

Zuigen werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de zuigslang goed is bevestigd en schoon is.



2 Open de vuilwatertank en controleer of de flotter en de pakking schoon zijn.



3 Controleer of de zuigrubbers van de zuigmond beschadigd of vuil zijn.




4 Sluit het deksel van de vuilwatertank goed en/of controleer de slijtage van de pakking.

De machine maakt niet schoon zoals het moet?



1 Controleer de watertoevoer instellingen.

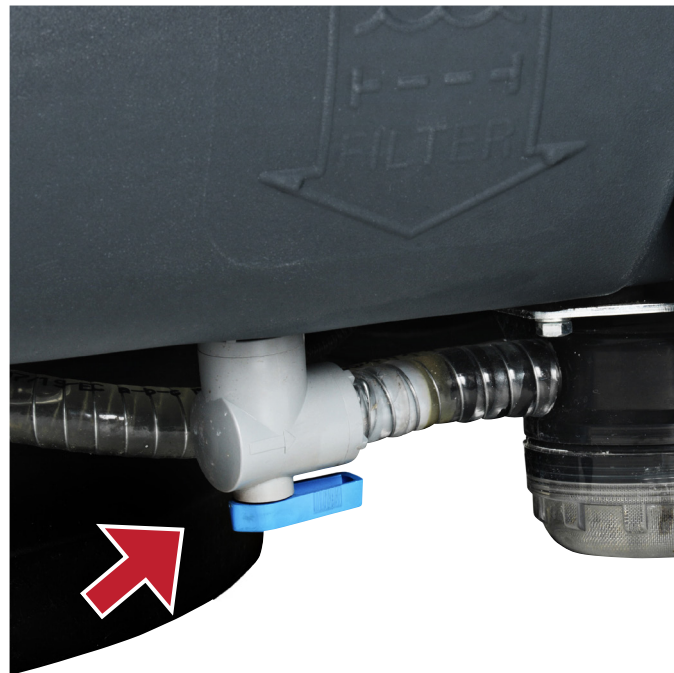

2 Controleer of de waterinstellingen correct zijn.



3 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is.


De borstel werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de borstel goed geplaatst en niet versleten is.



2 Controleer of de borstelmotor niet is overbelast, in dat geval knippen drie accu-LEDs tegelijk.

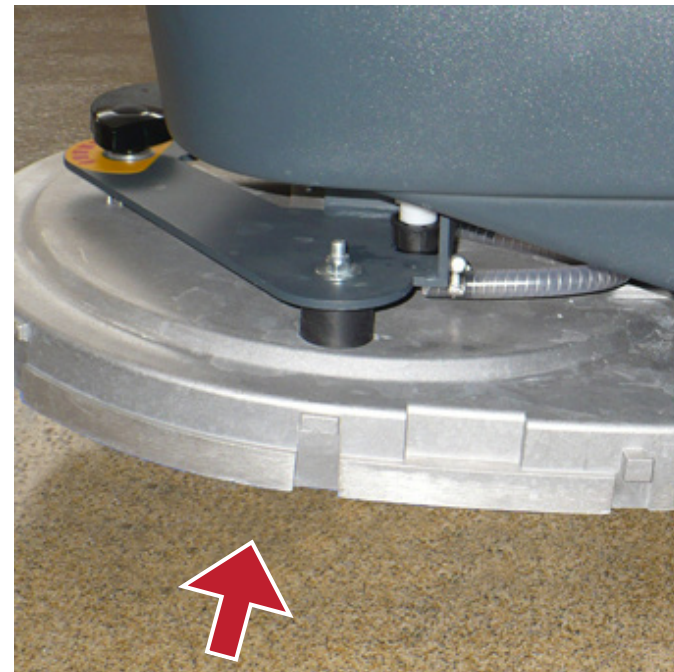

3 Controleer of externe materialen voorkomen dat de borstel kan draaien.